

このページの見方については、15ページを参照してください。  
 適合品番として記載の製品には開発中のものが含まれます。開発状況は必ずご確認ください。



## ムーヴ(カスタム)



PC-601A.AF  
 PC-601C.CF  
 EB-601.601F

★  
 簡単 2分



◆ほとんどの車種はクリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。未装着車(シールのない車)はP.60をご覧ください。




1 グローブボックスの下をのぞき込み ▶ 2 ネジ(2ヶ所)を外しフィルターフレームを引き出す ▶ 3 フィルター装着車には、このステッカーが貼ってあります

## ムーヴ(カスタム)



PC-602A.AF  
 PC-602C.CF  
 EB-602.602F

★  
 簡単 2分

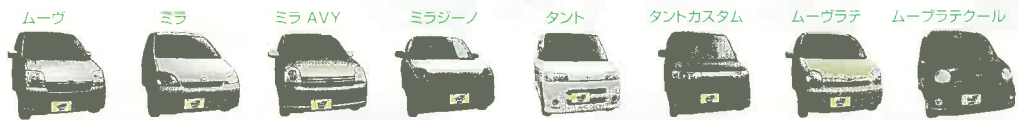

◆全車クリーンフィルターがオプションです(ジーノ、ラテの一部を除く)。全車フィルター装着可能。未装着車はP.60をご覧ください。



1 グローブボックスを両側から押さえ ▶ 2 グローブボックスを開く ▶ 3 フィルターカバーを外す ▶ 4 フィルターを引き出す

## ムーヴ(カスタム)



PC-603B.BF  
 PC-603C.CF  
 EB-603.603F

★  
 簡単 2分



◆ライトエースとソニカのRS-Ltd,RSグレード及び'08年12月以降のムーヴとタント、ココアのオートA/C車、エグゼのみクリーンフィルターが標準。それ以外の車種は全てクリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。未装着車はP.60をご覧ください。



1 グローブボックスを開き ▶ 2 グローブボックスを開く ▶ 3 フィルターカバーを外す ▶ 4 フィルターを引き出す

ムーヴ(L175)は、フロントグリルを見ればクリーンフィルターがオプションか標準かが判別できます。

M/C前(〜'08年12月) 全車フィルターがオプション  
 ムーヴ ムーヴカスタム



全車装着可能です(未装着車はP.60をご覧ください)

M/C後('08年12月〜) 全車フィルターが標準装備  
 ムーヴ ムーヴカスタム



PC-603B 又は PC-603C で交換します

このページの見方については、15ページを参照してください。  
適合品番として記載の製品には開発中のものが含まれます。開発状況は必ずご確認ください。



## ムーヴ(カスタム)



→P.65-16参照

PC-601AF.CF  
EB-601F

★☆☆  
簡単 3分



- シールのない車種はオプション未装着車
- グローブボックスの下をのぞき込み (+ネジ2ヶ所を外す)
- フィルターカバーを外す
- PC-601AF.CFを装着する (+ネジは外したものを使用する)


## ムーヴ(カスタム)



→P.65-17参照

PC-602AF.CF  
EB-602F

★☆☆  
簡単 5分

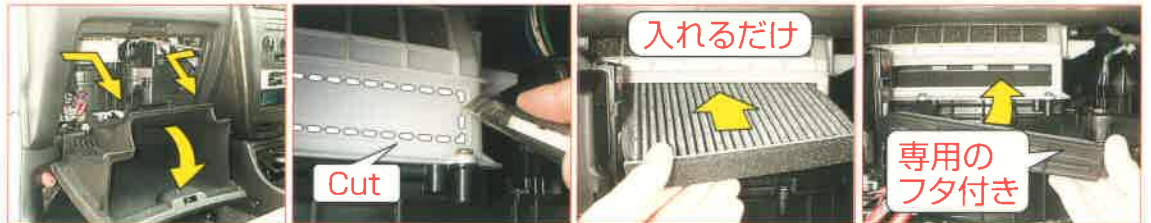

- グローブボックスを開く
- フィルター挿入口をカッターで切り取る
- PC-602A又は602Cを挿入する
- 付属の専用カバーを装着する

## ムーヴ(カスタム)



→P.65-18参照

PC-603BF.CF  
EB-603F

★★☆  
やや難 15分

◆タント(L375)とコンテ(L575)は、全車フィルターカバー(フタ)が付いています。中身は空っぽ(全車オプション)ですのでPC-603B又は603C(フィルターのみ)で取り付けてください。



- 初めに、印の部分切る
- 切れた部分を縦に切る
- 開いて内側から切る(右)
- 開いて内側から切る(左)



- フタ中央部分、切り取り完了
- 残った左端のパーツを切り取る
- 残った右端のパーツを切り取る
- フィルターを装着し 付属の専用カバーを装着する

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スズキ

スバル

ダイハツ